

Модуль ДОМОФОНА

**Дополнение к инструкции
по эксплуатации на телефонный
аппарат ЮРС
с русифицированным
графическим дисплеем**



© ЮРС 2005

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПАРАМЕТРАМ

Прямой доступ – «MODE, 0, 9, x, x, x», где «x, x, x» - номер параметра

Пара-метр	Номер пара-метра	Значение	стр.
DOMOFON	260	Режим для звонков с домофона: 0 - Выкл; 1 – Только звонки в помещении; 2 – Автоответчик для домофона; 3 – Прямая переадресация звонков с домофона	8, 12 17
SONGD	253	Сигналы вызова для домофона	10
CDM	254	Сообщение для проговора через громкоговоритель ЮРСа при звонках с домофона	10
DMPROP	252	Пропуск до срабатывания автоответчика домофона (в секундах)	13
CDA	261	Приветствие автоответчика для домофона	13
OGRDM	262	Время записи сообщения звонящего на автоответчик для домофона (в секундах)	13
DMSV	257	Оповещение о приходе своих: 0 - выключено; 1 – включено; 2 – работает только днем	18
DCON	255	Номер телефона для прямой переадресации звонков с домофона (номер ячейки «Записной книжки», где хранится этот номер)	16

Если есть внутренняя линия

DMVNU	259	Звонки на внутреннюю линию при вызовах с домофона: 0 – нет; 1 - есть	22
-------	-----	--	----


Если есть блок мобильной связи

DEFIR	256	Канал звонков при прямой переадресации: 1 – «городская линия»; 2 – мобильный канал	16
-------	-----	--	----

ЕСЛИ ЕСТЬ МОДУЛЬ ВНУТРЕННЕЙ ЛИНИИ

Если Ваш ЮРС оснащен модулем внутренней линии, то принимать звонки с домофона можно на внутренний телефон (подключенный к внутренней линии). С этого телефона можно не только разговаривать с теми, кто к Вам пришел, но и открывать им дверь подъезда. Если к внутренней линии подключен домашний радиотелефон, это становится очень удобным. Находясь в любом месте квартиры, во дворе или у соседей, Вы сможете не только принимать звонки по телефону, но и звонки с домофона.

Вызовы на внутреннюю линию при звонках с домофона задаются параметром «DMVNU»:

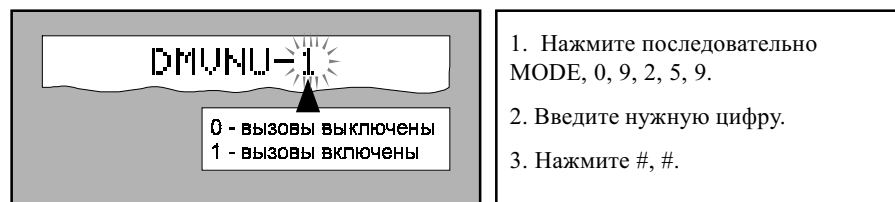

- ◆ Если к внутренней линии подключен телефон с функцией «CALLER ID» (CLIP), то информация о звонках с домофона может передаваться еще и в цифровом виде. Тогда на дисплее внутреннего телефона будет появляться номер «04», а если это радиотелефон с трубкой типа «Комфорт», то может появляться текстовое сообщение «DOMOFON».

Чтобы это было возможно, нужно установить параметр «UN» в «1» или «2» (MODE, 0, 9, 1, 6, 8). При «UN»=1 будет высвечиваться только номер «04», при «UN»=2 – еще и сообщение «DOMOFON». Подробно смотрите инструкцию на внутреннюю линию, главу «Определение номера на дополнительном телефоне».

ЕСЛИ ЮРС ПОДКЛЮЧЕН К КОМПЬЮТЕРУ

Если ЮРС работает совместно с компьютером, то при звонках с домофона на компьютер передается номер «04». Поэтому если при просмотре памяти звонивших программы «Intelphone» Вы увидите «04» - это означает звонок с домофона.

Для звонков с домофона на компьютере можно задать персональные звуки и особое текстовое сообщение для вывода на дисплей. Для этого нужно воспользоваться записной книжкой программы «Intelphone»: занести в нее номер «04» и задать для него нужные персональные настройки.

ЕСЛИ ЕСТЬ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ

При звонках с домофона ЮРС может не только звенеть, но и зажигать подключенный к нему светильник. Благодаря этому можно либо не будить спящих людей, либо, наоборот, не пропустить звонок в шумном помещении. Кроме того, это может быть очень полезно для слабослышащих людей.

Возможно три варианта светового оповещения: мигание светильника, инверсное мигание или просто включение (режим «Ночничок»). Подробно см. инструкцию на систему управления внешними устройствами, главу «Световое оповещение о звонке». Если эта функция включена, то световое оповещение будет происходить как при звонках по телефону, так и при звонках с домофона.

СОДЕРЖАНИЕ

Краткое описание	4
Подключение	6
Режим для звонков с домофона	8
Открывание двери подъезда и одноразовый автоответчик	9
Сигналы вызова при звонках с домофона	10
Автоответчик для домофона	12
Прямая переадресация звонков с домофона	15
Оповещение о приходе своих	18
Домофон при разговорах по телефону	19
Как узнать о визитах	20
Если есть модуль внутренней линии	22
Если ЮРС подключен к компьютеру	22
Если есть система управления внешними устройствами	22
Краткий справочник по дополнительным параметрам	23

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Модуль обеспечивает подключение телефона «ЮРС» к домофонной линии многоквартирного домофона. Возможно подключение либо вместо обычной домофонной трубки, либо вместе с домофонной трубкой. При подключении совместно с домофонной трубкой возможны разговоры и открывание двери как с ЮРСа, так и с домофонной трубки. Использование ЮРСа совместно с домофоном дает множество преимуществ, новых оригинальных удобств и дополнительного комфорта.

1. Звонки

При звонках с домофона вместо тихих и малопривлекательных звонков домофонной трубки будут звучать громкие и качественные звуки через громкоговоритель ЮРСа. В качестве таких звуков можно использовать одну из семидесяти имеющихся в ЮРСе мелодий, одну из шести вариантов трелей, специальное голосовое сообщение или фрагменты полифонической музыки.

Громкость звонков можно гибко подстроить благодаря системе электронной регулировки громкости (16 градаций). Можно задать разную громкость для дневного и ночного времени, а также постепенное нарастание громкости.

2. Открывание двери

Чтобы открыть дверь подъезда, не нужно каждый раз подходить к домофонной трубке (которая обычно висит в прихожей). Дверь можно открыть прямо с ЮРСа (как правило расположенного намного удобнее). Если же к ЮРСу подключен домашний радиотелефон, то открывать дверь можно прямо с радиотрубки.

3. Автоответчик для домофона

На время Вашего отсутствия ЮРС может автоматически принимать звонки с домофона: он будет проговаривать в домофон заранее записанное Вами голосовое сообщение («приветствие»), после чего записывать ответы в свою голосовую память. Возвратясь домой, Вы сможете прослушать эти сообщения и узнать о цели визитов. Сообщения можно прослушивать и по телефону, используя дистанционное управление ЮРСом.


4. Прямое соединение с хозяином: близкий вариант

Если Вы находитесь недалеко от квартиры (например, во дворе дома или в гостях у соседей), то звонки с домофона можно принимать на домашний радиотелефон (подключенный к ЮРСу). Вы сможете разговаривать через радиотрубку с проходящими к Вам, прямо с радиотрубки открывать им дверь подъезда, при необходимости оперативно включать автоответчик для домофона.

Эта функция возможна только в том случае, если ЮРС оснащен модулем внутренней линии.

5. Прямое соединение с хозяином: дальний вариант

Если Вы далеко от дома, то принимать звонки с домофона можно на мобильный телефон. При звонках с домофона ЮРС может автоматически звонить на Ваш мобильный телефон и соединять с теми, кто стоит у подъезда. Звонки на мобильный телефон можно задать либо через «городскую» линию, либо напрямую через GSM-канал (если Ваш ЮРС оснащен блоком мобильной связи).

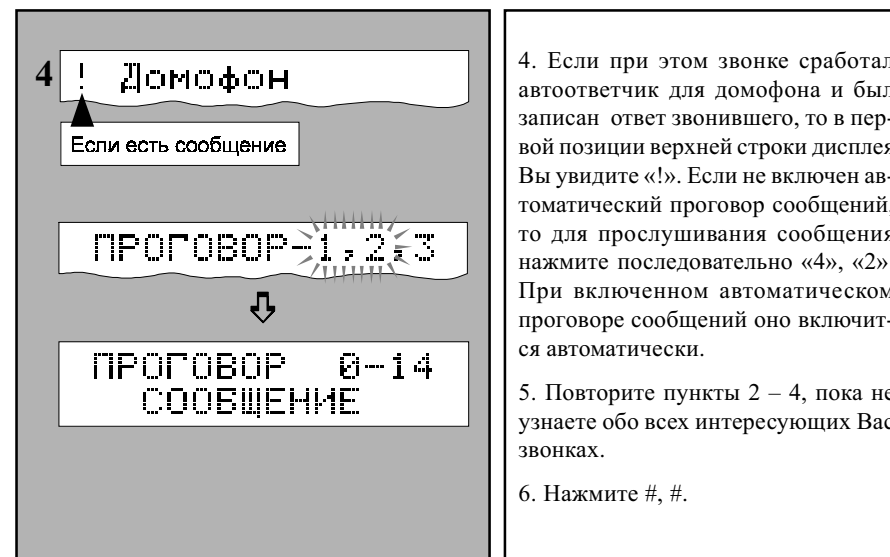

4. Если при этом звонке сработал автоответчик для домофона и был записан ответ звонившего, то в первой позиции верхней строки дисплея Вы увидите «!». Если не включен автоматический проговор сообщений, то для прослушивания сообщения нажмите последовательно «4», «2». При включенном автоматическом проговоре сообщений оно включится автоматически.


5. Повторите пункты 2 – 4, пока не узнаете обо всех интересующих Вас звонках.

6. Нажмите #, #.

Узнать о визитах можно и дистанционно, при звонках на ЮРС с другого телефона или с внутреннего телефона (подключенного к внутренней линии). Для этого нужно просто задать команду прослушивания содержимого памяти звонивших абонентов. Звонкам с домофона соответствует номер «04».


КАК УЗНАТЬ О ВИЗИТАХ

После возвращения домой Вы можете быстро узнать, были ли звонки с домофона и сколько их было. Для этого достаточно посмотреть на дисплей ЮРСа. Если были звонки с домофона, на дисплее будут периодически появляться сообщения:

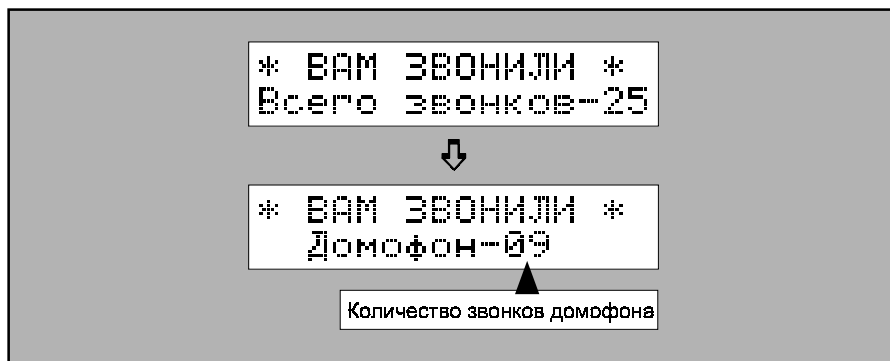

Эти сообщения будут выводиться, пока Вы не заявите о своем присутствии. Достаточно нажать на любую клавишу или снять трубку, и сообщений больше не будет.

Описанным выше способом можно узнать о количестве звонков с домофона. Однако, ЮРС запоминает и более подробную информацию: время и дату каждого звонка. Эта информация хранится в памяти звонивших абонентов. Чтобы узнать подробности о звонках с домофона, нужно проделать следующее:

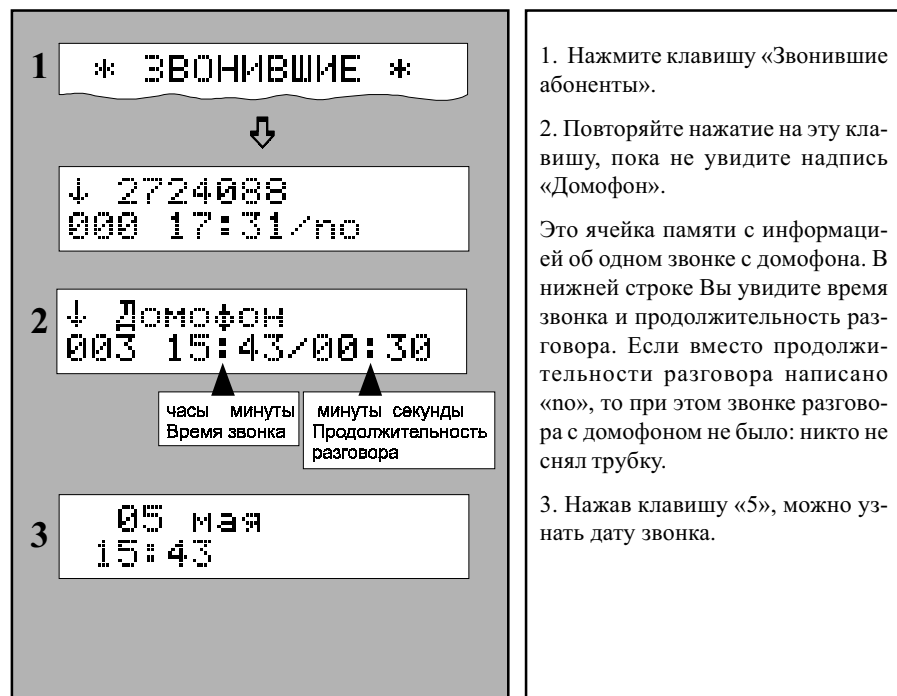

1. Нажмите клавишу «Звонившие абоненты».

2. Повторяйте нажатие на эту клавишу, пока не увидите надпись «Домофон».

Это ячейка памяти с информацией об одном звонке с домофона. В нижней строке Вы увидите время звонка и продолжительность разговора. Если вместо продолжительности разговора написано «по», то при этом звонке разговора с домофоном не было: никто не снял трубку.

3. Нажав клавишу «5», можно узнать дату звонка.

6. Фиксация информации о визитах

ЮРС запоминает с своей памяти информацию о всех звонках с домофона: запоминается время и дата визита, а также оставленное сообщение (если был включен автоответчик для домофона). Эту информацию можно получить как при просмотре памяти с клавиатуры ЮРСа, так и различными дистанционными способами: при звонках на ЮРС с другого телефона, с мобильного телефона, с радиотрубки домашнего радиотелефона.

7. Различный дополнительный сервис

Сюда можно отнести световое оповещение при звонках с домофона, «Горячие клавиши» для звонков с домофона, фиксация информации о визитах на жестком диске компьютера (если ЮРС подключен к компьютеру), передачу информации о визите на домашнюю радиотрубку в формате «CLIP», и т.п.

ЮРС подключается к домофонной линии очень просто, с помощью прилагаемого кабеля. Соблюдение полярности при подключении не требуется. Обеспечивается полная гальваническая развязка домофонной и телефонной линий.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение к домофонной линии производится с помощью специального двухжильного кабеля, входящего в комплект поставки. Одним концом кабель подключается к разъему на аппарате с надписью «Домофон», а другой конец подключается к домофонной линии.

ЮРС может подключаться либо вместо домофонной трубки, либо вместе с домофонной трубкой.

1. Подключение вместе с домофонной трубкой

В этом случае ЮРС подключается последовательно с домофонной трубкой (см. рис. 1).

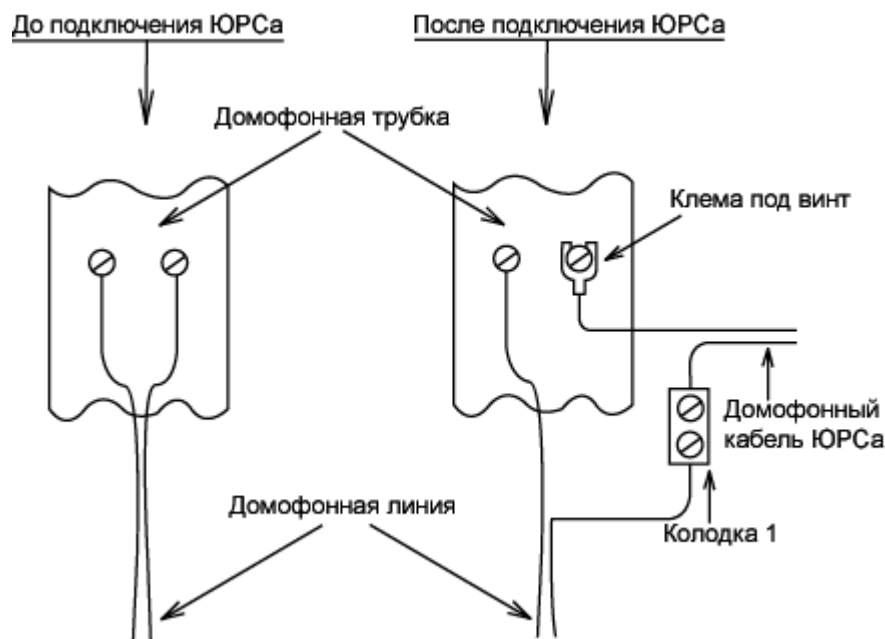


Рисунок 1

Нужно отсоединить один из проводов, подключенных к домофонной трубке, и в разрыв подключить домофонный кабель ЮРСа. При подключении этого кабеля соблюдать полярность не требуется. Однако, домофонная трубка подключается к домофонной линии с соблюдением полярности. Поэтому во избежание путаницы не рекомендуем отсоединять второй провод домофонной линии от домофонной трубки.

ДОМОФОН ПРИ РАЗГОВОРАХ ПО ТЕЛЕФОНУ

Если Вы разговариваете по телефону и в это время поступил вызов с домофона, Вы услышите в трубке характерные двойные «писки», которые будут повторяться с интервалом в четыре секунды. На дисплее ЮРСа Вы увидите:

*** ДОМОФОН ***
Вызов 1

Пока на дисплее высвечивается это сообщение (в течении четырех секунд после очередного «писка») можно открыть дверь подъезда нажатием любой клавиши, кроме клавиши «#». При этом Вы увидите на дисплее ЮРСа:

*** ДОМОФОН ***
Открытие двери

ПРИМЕЧАНИЯ:


1. Открыть дверь в этом случае можно не только при разговоре через ЮРС, но и при разговоре через «внутренний» телефон (телефон, подключенный к внутренней линии ЮРСа). Для этого нужно в течении четырех секунд после очередного двойного «писка» нажать на его клавиатуре любую цифровую клавишу (кроме клавиши «#»).
2. Если во время разговора по телефону дверь подъезда открыли свои и включено оповещение о приходе своих, Вы услышите в трубке одиночный четырехкратный «писк».

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРИХОДЕ СВОИХ


Во многих домофонах есть оповещение об открывании двери подъезда кем-то из своих.

Если эта функция включена, то в момент открывания двери подъезда своим ключом домофонная труба одноразово «пищит». Это же может делать и ЮРС. Но, в отличие от домофонной трубки, ЮРС может автоматически отключать это оповещение в ночное время.

Для включения/выключения этой функции нужно установить параметр «DMSV»:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите последовательно MODE, 0, 9, 2, 5, 7. 2. Введите нужную цифру. 3. Нажмите #, #.
<p>0 - оповещения выключено 1 - оповещения включено 2 - оповещение будет работать только в дневное время</p>	

- ◆ Если оповещение включено в ЮРСе и поддерживается Вашим домофоном, то при открывании двери подъезда ЮРС будет вырабатывать короткие двухтональные «писки», а на дисплее будет появляться специальное сообщение:

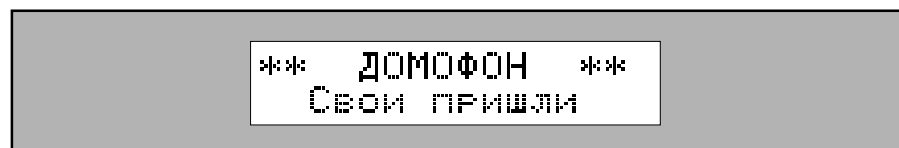

- ◆ Как установить интервал ночного времени, смотрите основное руководство по эксплуатации, главу «Система «Ночной звонок».

2. Подключение ЮРСа вместо домофонной трубки

При этом варианте последовательно с одним из проводов домофонного кабеля ЮРСа включается резистор («Колодка 2», входит в комплект поставки). Соблюдение полярности также не требуется. Колодка может подключаться к любому из проводов домофонного кабеля ЮРСа. Схема подключения представлена на рис. 2.

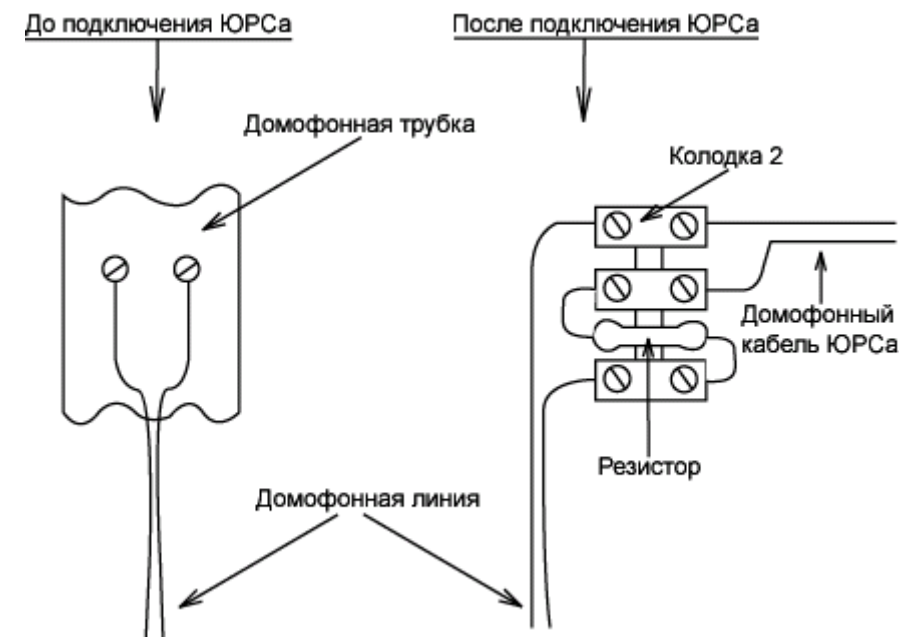


Рисунок 2

Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Если домофонная трубка оставлена, то можно разговаривать не только с ЮРСа или внутреннего телефона, но и с «родной» домофонной трубкой. В некоторых случаях это может быть удобно. Однако, домофонная трубка при звонках с домофона будет звенеть вместе с ЮРСом, что не всегда хорошо. Поэтому выбирать вариант подключения нужно «по обстановке», исходя из конкретных условий и предпочтений хозяев системы.

РЕЖИМ ДЛЯ ЗВОНКОВ С ДОМОФОНА

При звонках с домофона возможно четыре варианта реакции ЮРСа на звонок (четыре режима для звонков с домофона).

Режим номер 0 («Выкл»)

В этом режиме ЮРС никак не реагирует на звонки с домофона.

Режим номер 1 («Звонки»)

В этом режиме при звонках с домофона ЮРС звенит и ждет какой-либо реакции. Если во время звонков снять трубку на ЮРСе или на внутреннем телефоне (подключенном к внутренней линии ЮРСа), то можно поговорить с теми, кто стоит у двери подъезда. При необходимости можно открыть им дверь. Кроме того, можно открыть дверь и не снимая трубку на ЮРСе, просто нажав нужную клавишу на его клавиатуре. Также с клавиатуры ЮРСа можно оперативно включить автоответчик для домофона.

Режим номер 2 («Автоответчик»)

ЮРС после определенной задержки проговаривает записанное Вами голосовое сообщение («Приветствие»), после чего записывает ответ в свою голосовую память. Если до начала проговора приветствия снять трубку, то автоответчик не сработает, Вы просто поговорите с пришедшими. Эту задержку можно гибко регулировать.

Режим номер 3 («Прямая переадресация»)


В этом режиме ЮРС будет соединять пришедших с Вашим мобильным (или любым другим) телефоном. Подробно см. главу «Прямая переадресация звонков с домофона».

Для всех режимов есть возможность тонкой подстройки работы ЮРСа для конкретных условий и вкусов окружающих. Это подробно описано в последующих главах инструкции.

Обычно эта подстройка требуется редко, в отличие от смены режимов работы. Если режим работы «Звонки» рассчитан на ситуацию, когда дома кто-то есть, то режим «Прямая переадресация» - на случай всеобщего отсутствия. Режим «Автоответчик» может использоваться в любой из этих ситуаций. Можно установить такую задержку до срабатывания автоответчика, чтобы можно было успевать снимать трубку. Если же дома никого нет, то трубку никто не снимет и автоответчик будет срабатывать.

В связи с тем, что режим для звонков с домофона обычно меняют часто, его установка максимально упрощена и возможна в двух вариантах. Первый вариант универсальный и заложен во всех моделях телефонов ЮРС. Второй вариант более удобен, но имеется только в моделях с расширенной клавиатурой (в которых есть специальная клавиша «Домофон»).


В первом случае режим задается параметром «DOMOFON»:

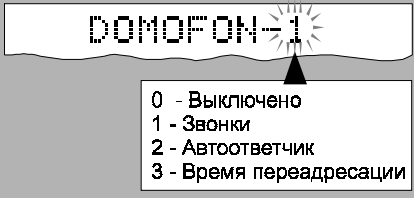	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите последовательно MODE, 0, 9, 2, 6, 0. 2. Введите нужную цифру. 3. Нажмите #, #.
---	---


Включение и выключение прямой переадресации звонков с домофона

Включать и выключать переадресацию можно двумя способами: путем установки параметра «DOMOFON» или с помощью специальной клавиши «Домофон» (если она есть в Вашей модели телефона).

Первый вариант включения/выключения переадресации

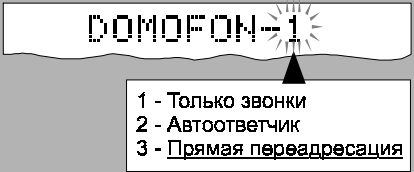	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите последовательно MODE, 0, 9, 2, 6, 0. 2. Введите нужную цифру. Для включения переадресации нажмите «3». Для выключения установите другой режим (клавиши 1 или 2). 3. Нажмите #, #.
---	--

Включение/выключение переадресации с помощью клавиши «Домофон»

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите клавишу «Домофон». 2. Нажав эту же клавишу еще нужное число раз, включите или выключите переадресацию для домофона (путем установки нужного режима). <p>Задать режим можно и другим способом, просто нажав соответствующую клавишу на цифровой клавиатуре:</p> <p>кл. «0» - режим «Выкл», кл. «1» - режим «Звонок», кл. «2» - режим «Автоответчик» кл. «3» - режим «Прямая переадресация».</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Нажмите #.
---	---

Предварительная настройка прямой переадресации звонков с домофона

Перед тем как включать переадресацию, нужно заложить в память ЮРСа номер телефона для переадресации. Если же в составе ЮРСа есть мобильный блок, то нужно еще и назначить канал для звонков: или «городская линия», или GSM-канал.

Задание номера телефона для переадресации

1. Введите номер телефона в ячейку «Записной книжки».

2. Нажмите MODE.

3. Нажмите 5.

1. Занесите в любую ячейку «Записной книжки» номер телефона для переадресации или выберите уже занесенный номер. Запомните или запишите номер ячейки «Записной книжки», где этот номер содержится.
2. Нажмите MODE, 0, 9, 2, 5, 5 (или MODE, 0, 8, *...*).
3. Нажмите «5» и введите трехзначный номер ячейки «Записной книжки», который Вы перед этим запомнили или записали. Кратковременно высветится сам номер. Нужно обязательно вводить три цифры, даже если номер меньше 100. Так, если номер телефона содержится в пятой ячейке «Записной книжки», нужно ввести «0, 0, 5».
4. Нажмите #, #.

- ♦ При просмотре «Записной книжки» ячейка, зарезервированная для домофона, будет помечена знаком «=» в первой позиции верхней строки дисплея. В нижней строке Вы увидите «ПРИВЯЗКА 206».

Установка канала звонков

1. Нажмите последовательно MODE, 0, 9, 2, 5, 6.

2. Введите нужную цифру.

3. Нажмите #, #.

Канал звонков при прямой переадресации звонков домофона:

1 - «городская линия»

2 - мобильный канал

- ♦ Эта настройка доступна и имеет смысл только в том случае, если Ваш аппарат оснащен мобильным блоком. Если мобильного блока нет, то переадресация будет производиться через «городскую линию».

С помощью клавиши «Домофон» режим устанавливается следующим образом:

1. Нажмите клавишу «Домофон».
2. Нажав на эту же клавишу еще нужное число раз, установите требуемый режим. Каждое нажатие будет его менять. Задать режим можно и другим способом, просто нажав нужную клавишу на цифровой клавиатуре:

кл. «0» - режим »Выкл»,
 кл. «1» - режим »Звонок»,
 кл. «2» - режим »Автоответчик»,
 кл. «3» - режим »Прямая переадресация».

3. Нажмите #.

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ ПОДЪЕЗДА И ОДНОРАЗОВЫЙ АВТООТВЕТЧИК

При звонках с домофона можно открыть дверь подъезда на любой стадии звонка с клавиатуры ЮРСа. Кроме того, до начала разговора можно запустить автоответчик для текущего звонка. Для открывания двери нажимаются следующие клавиши.

1. До начала разговора (если Вы еще не сняли трубку) для открывания двери достаточно нажать любую клавишу цифровой клавиатуры, кроме клавиши «#» и клавиши «4».

Для включения автоответчика на один звонок нужно нажать клавишу «4».

2. Во время разговора с домофоном для открывания двери подъезда достаточно нажать любую клавишу цифровой клавиатуры, кроме «#». Одноразовый автоответчик во время разговора не включается.

3. Если установлен режим «Автоответчик» и при звонке с домофона автоответчик уже сработал, то для открывания двери также достаточно нажать любую клавишу цифровой клавиатуры. А можно снять трубку и сначала поговорить с пришедшими.

При открытии двери подъезда на дисплее ЮРСа появится следующее сообщение:


Домофон

Открытие двери


СИГНАЛЫ ВЫЗОВА ПРИ ЗВОНКАХ С ДОМОФОНА

Для звонков с домофона можно задать самые разные сигналы вызова: одну из шести специальных двойных трелей, одну из семидесяти обычных мелодий, один из девяти фрагментов полифонических мелодий. Эти звуки можно дополнить проговором заранее записанного голосового сообщения (специальное сообщение, записанное хозяином в голосовую память ЮРСа). А можно отказаться от мелодий и трелей вообще и оставить только это голосовое сообщение.

Установка сигналов вызова

1 


00 - нет трели или мелодии
01 - 70 - обычная мелодия
71 - 79 - полифонический фрагмент
90 - 95 - специальная трель
99 - случайная мелодия

3 

0 - проговор голосового сообщения выключен
1 - проговор голосового сообщения включен


1. Нажмите последовательно MODE, 0, 9, 2, 5, 3.
2. Задайте нужную трель или мелодию, введя с клавиатуры соответствующее число. После этого нажмите клавишу «*».
3. При необходимости включите или выключите проговор заранее записанного голосового сообщения. Как записать это сообщение – смотрите ниже.
4. Нажмите #, #.


Голосовое сообщение для сигнала вызова

1 

"3" или "3, 1" - запись сообщения
"#" - прекращение записи
"9" - прослушивание записанного сообщения
"4, 1" - удаление сообщения

3 





Отсчет времени

1. При положенной трубке и выключенной Громкой связи нажмите последовательно MODE, 0, 9, 2, 5, 4.
2. Если сообщение ранее не было записано (справа высвечиваются четыре «прочерка»), то для записи сообщения достаточно снять трубку и нажать кл. «3». Если сообщение было записано, то для записи нового сообщения нужно сначала нажать кл. «3» и затем кл. «1». Для окончания записи нужно нажать клавишу «#».
3. Для прослушивания сообщения нужно нажать кл. «9».

ПРЯМАЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ЗВОНКОВ С ДОМОФОНА

Если Вас нет дома, ЮРС может соединять звонящих с домофона с Вашим мобильным (или обычным) телефоном. Переадресация может происходить либо через «городскую линию», либо через мобильный канал (если он есть в Вашей модели телефона).

Если включена переадресация через мобильный канал, то Вы сможете не только разговаривать с теми кто пришел, но и прямо с мобильного телефона открывать им дверь. Если во время звонка Вы заняты и не хотите разговаривать, можно оперативно включить автоответчик для домофона.

Если же задана переадресация через «городскую линию», можно только разговаривать с пришедшими. Дистанционно открывать им дверь и оперативно включать автоответчик в этом случае невозможно. Кроме того, переадресация через «городскую линию» происходит гораздо медленнее, чем через мобильный канал.

При переадресации через «городскую линию» ЮРС звонит по указанному номеру телефона и, после того как убеждается что дозвонился, соединяет «городскую линию» и домофон. Когда Вы поговорите и положите трубку, ЮРС разорвет соединение. Критерием того, что дозванивание произошло, является отсутствие в «городской линии» длинных гудков в течении шести секунд. Поэтому после снятия Вами трубки начать разговор Вы сможете только через шесть секунд. В течении этого времени в трубке будут слышны периодические короткие «писки». Дождитесь их окончания и начинайте разговор.

Совсем другие действия нужны при переадресации через мобильный блок. Как правило, через мобильный блок переадресация задается на мобильный телефон. Поэтому рассмотрим особенности именно для этого варианта.


Здесь ЮРС не будет соединять Вас с домофоном автоматически: он будет ждать команды. После набора номера Вашего мобильного телефона ЮРС будет циклически проговаривать в «эфир» сообщение «Внимание, 4». Нажав на мобильном телефоне «зеленую клавишу» и услышав это сообщение, Вы узнаете, что это звонок с домофона. Теперь можно выбрать один из четырех вариантов: либо поговорить со звонящим, либо оперативно включить автоответчик для домофона, либо сразу открыть дверь подъезда без предварительного разговора, либо проигнорировать звонок.

Для начала разговора нужно на мобильном телефоне нажать или клавишу «9», или клавишу «*».

Для включения автоответчика нужно нажать клавишу «4», для открывания двери подъезда – клавишу «3». Чтобы проигнорировать звонок, достаточно просто прекратить соединение, нажав на мобильном телефоне «красную клавишу». Во время разговора также можно открыть дверь подъезда, нажав на мобильном телефоне клавишу «3».

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В любой момент после срабатывания автоответчика можно снять трубку и поговорить со звонящими с домофона.
2. В любой момент после срабатывания автоответчика можно открыть дверь подъезда, нажав любую клавишу на цифровой клавиатуре ЮРСа.
3. Прослушивание записанных на автоответчик домофона сообщений производится также, как и сообщений обычного автоответчика (либо через память звонивших абонентов, либо с помощью клавиши «Сообщения», либо с помощью специальной клавиши «Поступившие сообщения»). Подробно смотрите Основное руководство, главы «Память звонивших абонентов» и «Электронная голосовая память», а также Дополнение к руководству по эксплуатации. Клавиши «Поступившие сообщения» может не быть в Вашей модели телефона (смотрите Дополнения к руководству по эксплуатации и технический паспорт).

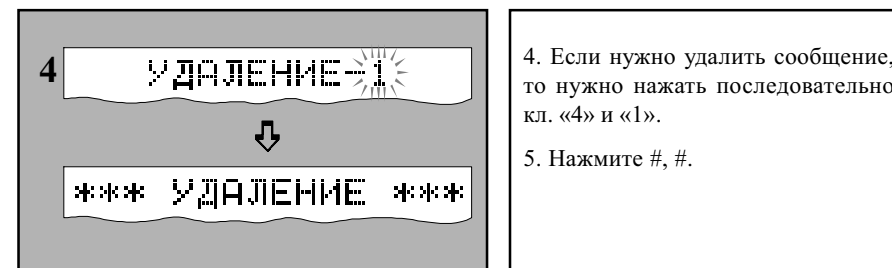

4. Если нужно удалить сообщение, то нужно нажать последовательно кл. «4» и «1».

5. Нажмите #, #.

- ◆ Громкость сигналов вызова для домофона устанавливается так же, как и громкость сигналов вызова для обычных звонков по телефону. Подробно см. основное руководство, главу «Вызывные сигналы». Там же описано, как задать постепенное нарастание громкости. Доступ к параметру, задающему громкость: «MODE, 1, *».

Доступ к параметру, определяющему постепенное нарастание громкости: «MODE, 0, 9, 0, 6, 1».

АВТООТВЕТЧИК ДЛЯ ДОМОФОНА

Если включен автоответчик для домофона, то при звонках ЮРС будет проговаривать в домофон специальное голосовое сообщение («Приветствие»), после чего записывать ответы в свою голосовую память. Автоответчик для домофона может включаться не сразу, а с некоторой задержкой. Благодаря этой задержке автоответчик можно держать постоянно включенным: достаточно быстро снять трубку, и автоответчик не сработает. Ответ пришедшего записывается в голосовую память ЮРСа, причем заданное время.

Это время можно устанавливать с помощью специального параметра.

Включать и выключать автоответчик можно двумя способами: путем установки параметра «DOMOFON» или с помощью специальной клавиши «Домофон» (если она есть в Вашей модели телефона).

Первый вариант включения/выключения автоответчика для домофона:

DOMOFON-1

1 - Только звонки
2 - Автоответчик
3 - Прямая переадресация

1. Нажмите последовательно MODE, 0, 9, 2, 6, 0.
2. Введите нужную цифру. Для включения автоответчика нажмите «2». Для выключения автоответчика установите другой режим (клавиши 1 или 3).
3. Нажмите #, #.

Включение/выключение автоответчика с помощью клавиши «Домофон»:

ДОМОФОН: Звонки

↓

ДОМОФОН: Автоотв

Если написано "Автоотв", то автоответчик для домофона включен

1. Нажмите клавишу «Домофон».
2. Нажав на эту же клавишу еще нужное число раз, включите или выключите автоответчик для домофона (путем установки нужного режима). Задать режим можно и другим способом, просто нажав соответствующую клавишу на цифровой клавиатуре:
кл. «0» - режим »Выкл»,
кл. «1» - режим »Звонок»,
кл. «2» - режим »Автоответчик»,
кл. «3» - режим »Прямая переадресация».
3. Нажмите #.

Для записи приветствия автоответчика для домофона нужно сделать следующее:

1 CDA

"3" или "3, 1" - запись сообщения
"#" - прекращение записи
"9" - прослушивание записанного сообщения
"4, 1" - удаление сообщения

3 CDA 0-05

↓

ПРОГОВОР 0-03

Отсчет времени

4 УДАЛЕНИЕ-1

↓

*** УДАЛЕНИЕ ***

1. При положенной трубке и выключенной Громкой связи нажмите последовательно MODE, 0, 9, 2, 6, 1.
2. Если сообщение ранее не было записано (справа высвечиваются четыре «прочерка»), то для записи сообщения достаточно снять трубку и нажать кл. «3». Если сообщение было записано, то для записи нового сообщения нужно сначала нажать кл. «3» и затем кл. «1».
3. Для прослушивания сообщения нужно нажать кл. «9».
4. Если нужно удалить сообщение, то нужно нажать последовательно кл. «4» и «1».
5. Нажмите #, #.

Задержка до срабатывания автоответчика задается параметром «DMPROP»:

DMPROP-30

Время до срабатывания автоответчика для домофона в секундах

1. Нажмите последовательно MODE, 0, 9, 2, 5, 2.
2. Введите нужное число.
3. Нажмите #, #.

Время записи ответа устанавливается с помощью параметра «OGRDM»:

OGRDM-30

Время записи в секундах

1. Нажмите последовательно MODE, 0, 9, 2, 6, 2.
2. Введите нужное число.
3. Нажмите #, #.